



1. Lösen der Mutter
Mit glattem oder geschütztem
Schlüssel, um die Mutter nicht
zu verletzen.

2. Herausziehen des Kolbens

3. Kontrolle des
Kunststoffeinsatzes (darf nicht
fehlen) evtl. Austauschen
Es kann auch sein, dass sich
Schmutz im Sieb der
Zuleitung befindet!

4. Gründliches Waschen
unter fließendem Wasser
genügt oft für einwandfreie
Funktion.
Wenn das nicht der Fall ist:

5. Lösen des hinteren Ventiltelles
mit Schlüssel (9mm)
zusammenhalten des Kolbens
(Feder)

6. Ausschrauben altes Teil

7. Einschrauben Ersatzteil


8. Anziehen mit Schlüssel 9mm

9. Zum Einbauen des Kolbens,



Messer zwischen Drehknopf und
Mutter halten.
10. Der Nocken am Kolben muss
ganz in Nut am Gehäuse einrasten.
Mutter einschrauben.

11. Zum Einstellen des maximalen
Mischbereiches, Drehknopf ganz nach
rechts (kalt) drehen.
Auf dem Zwischenring steht nun oben
der Name PRESTO.
Wenn Sie jetzt das Wasser wieder
anstellen, sollte der Mischer
funktionieren.
Laufzeit 20- 25 Sekunden.
Bei Mischern, welche einige Jahre im
Einsatz waren, empfiehlt es sich die
O-Ringe und die Lippendichtung zu
ersetzen.
Siehe Ersatzteile.

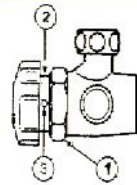

Begrenzung der
Mischwassertemperatur:
Mit Hilfe des Griffes die gewünschte
maximale Temperatur einstellen:
Mutter 1 aufschrauben bis Ring 2 sich
frei drehen kann. Mit Hilfe eines
Zylindrischen Werkzeuges Ø 4,5, das
man in die Bohrung 3 einführt, den
Ring 2 von links nach rechts drehen
bis zum Anschlag. Mutter 1 wieder
fest anschrauben.




Artikel Nr. P 90505



Artikel Nr. 76.001.017

Presto-Armaturen

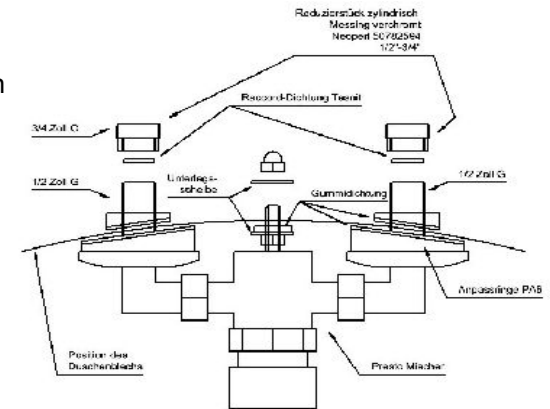

Explosionsanordnung

